


SIP DECT-телефон Yealink SIP-W52P(H)

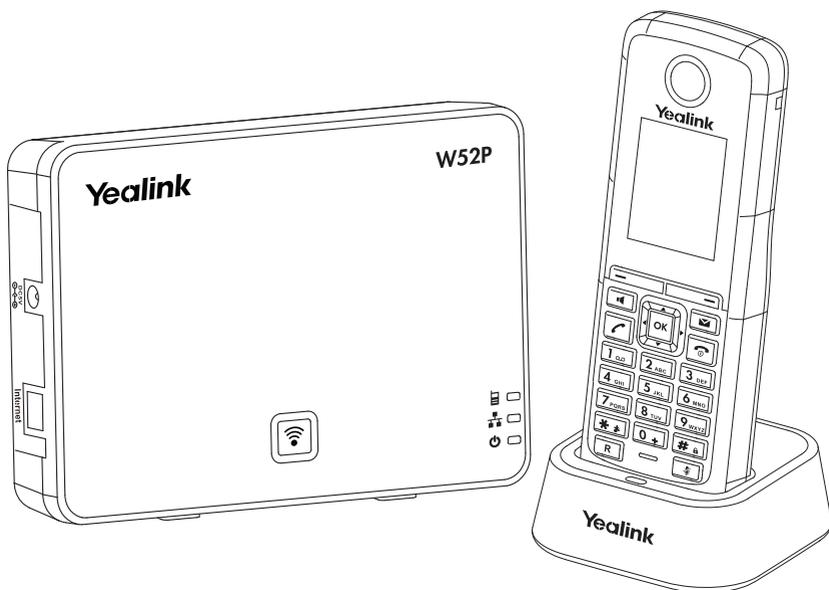

Инструкция по установке

Комплектация


1. Комплектация Yealink SIP-W52P



Трубка



Базовая станция

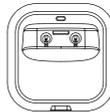


Зарядная подставка
для трубки



Блоки питания



Зажим для
крепления
на поясе

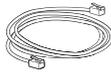

Ethernet-кабель



Аккумуляторные
батареи



Краткое руководство
пользователя
и инструкция
по установке




CD-диск

2. Комплектация Yealink SIP-W52H



Трубка

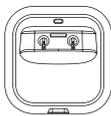

Зарядная подставка
для трубки



Зажим для
крепления
на поясе



Краткое руководство
пользователя
и инструкция
по установке



Блок питания




Аккумуляторные
батареи


Установка телефона

1. Подключение питания и сети Ethernet


а) Питание от адаптера

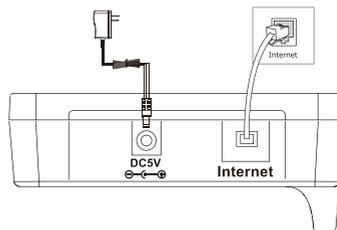

6) Питание PoE (Power over Ethernet)

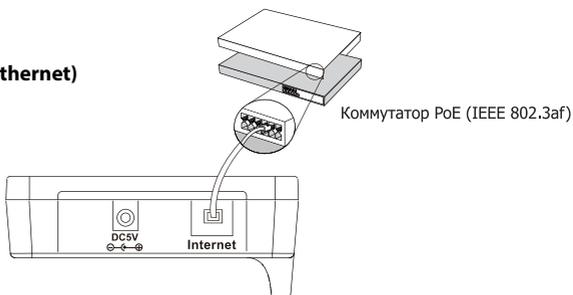


2. Подключение зарядной подставки

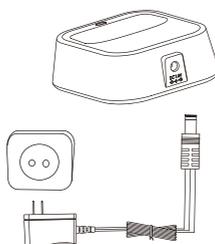

3. Установка аккумуляторных батарей



4. Подзарядка аккумуляторных батарей на зарядной подставке

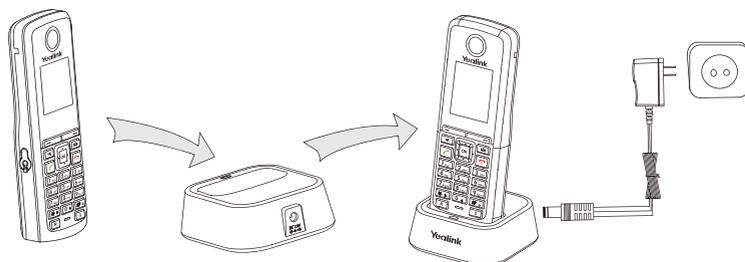

Примечание: состояние зарядки телефона отображается в верхнем правом углу LCD-экрана.

Настройка

Сетевые настройки:

1. Нажмите кнопку **ОК** для входа в основное меню экранного интерфейса.
2. Перейдите в меню **Настройки / Система / Сеть**
3. Введите PIN (**по умолчанию 0000**) и нажмите **ОК**
4. Кнопками < или > выберите тип подключения и внесите необходимые настройки:
 - **DHCP:** (Получить IP-адрес автоматически): режим автоматического получения сетевых настроек от DHCP-сервера (используется по умолчанию).
 - **Статический IP-адрес:** все сетевые настройки (IP-адрес, маска подсети, шлюз и DNS-сервера) вносятся вручную в соответствующие поля.
 - **PPPoE:** необходимо указать параметры PPPoE (имя пользователя и пароль).
5. Нажмите **Сохранить** для применения настроек.

Примечание: Неверные настройки сети могут привести к недоступности телефона или повлиять на производительность сети. Для получения точных данных о конфигурации сетевых настроек обратитесь к системному администратору.

Регистрация трубки на базе

По умолчанию, трубка, которая идет в комплекте с базовой станцией, зарегистрирована на базовой станции. Номер трубки и имя трубки отображается в правом верхнем углу LCD-экрана.

Если трубка не зарегистрирована, то выполните одно из следующих действий:

- Если на LCD-дисплее отображается **"Поиск базы"**, то необходимо нажать кнопку на  базе до первого мигания кнопки. Затем нажмите кнопку **ОК** и далее перейдите: **Настройки/Регистрация трубки/Зарег-ть трубку** для регистрации трубки.
- Если на LCD-дисплее отображается **"Удерживайте 2 сек кнопку на базе, затем нажмите ОК"**, то необходимо нажать кнопку  на базе до первого мигания кнопки. Затем нажмите кнопку **ОК** в экранном меню.

Клавиши быстрого доступа

Кнопки для быстрого доступа к некоторым часто используемым функциям телефона:

-  История вызовов.
-  Выбор линии для звонка.
-  Вызов всех подключенных трубок к базе в режиме интерком.
-  Контакты,
-  Уменьшение громкости сигнала вызова.
-  Увеличение громкости сигнала вызова.

Для настройки аккаунта услуги Телефония.IQ через Web-интерфейс:

- 1) Ввести в адресной строке браузера IP-адрес БС (IP-адрес БС можно узнать в меню БТ в пункте «Статус» -> «Состояние системы»);
- 2) Ввести Имя пользователя (по умолчанию – **admin**)
- 3) Ввести Пароль (по умолчанию – **admin**)
- 4) В открывшемся интерфейсе управления выбрать закладку «**Аккаунт**»
- 5) Выбрать нужный Аккаунт (1, 2, 3, 4, 5)
- 6) Ввести параметры:

| Наименование | Значение | Комментарий |
|------------------------------|-----------------|-------------|
| Аккаунт | Включено | |
| Лейбл | IQ | Пример |
| Имя регистрации | jsjog | Пример |
| Имя пользователя | 200000000000869 | Пример |
| Пароль | 111222 | Пример |
| SIP-сервер | qwerty.cnt.ru | |
| Порт | 5060 | |
| Использовать Outbound-сервер | Включено | |
| Outbound-сервер | 213.85.168.52 | |

- 7) **Сохранить** параметры.


Для настройки аккаунта услуги Ваза.IP через Web-интерфейс:

- 1) Ввести в адресной строке браузера IP-адрес БС (IP-адрес БС можно узнать в меню БТ в пункте «Статус» -> «Состояние системы»);
- 2) Ввести Имя пользователя (по умолчанию – **admin**)
- 3) Ввести Пароль (по умолчанию – **admin**)
- 4) В открывшемся интерфейсе управления выбрать закладку «**Аккаунт**»
- 5) Выбрать нужный Аккаунт (1, 2, 3, 4, 5)
- 6) Ввести параметры:

| Наименование | Значение | Комментарий |
|------------------------------|---------------|-------------|
| Аккаунт | Включено | |
| Лейбл | Vaza | Пример |
| Имя регистрации | 84995027867 | Пример |
| Имя пользователя | 84995027867 | Пример |
| Пароль | 111333 | Пример |
| SIP-сервер | qwerty.cnt.ru | |
| Порт | 5060 | |
| Использовать Outbound-сервер | Включено | |
| Outbound-сервер | 213.85.168.52 | |

- 7) **Сохранить** параметры.

SIP DECT-телефон Yealink SIP-W52P(H)

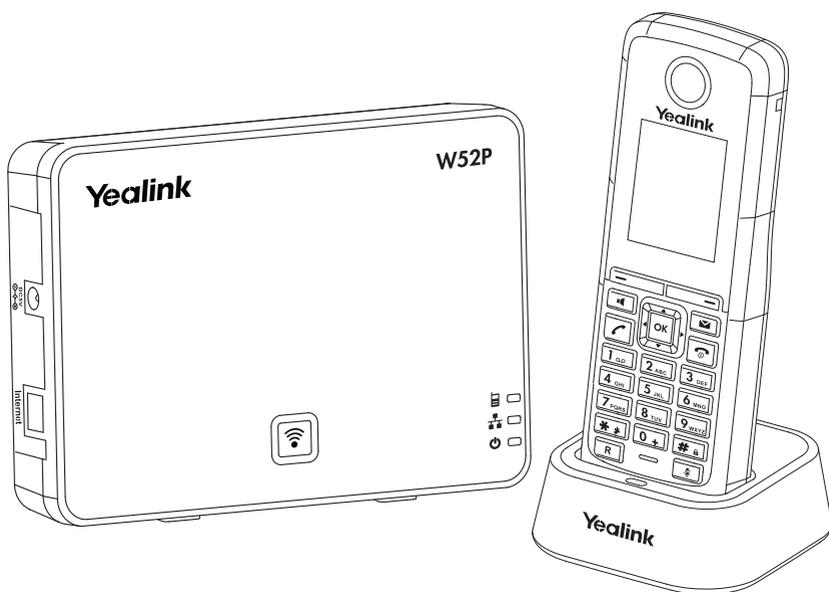

**Краткое руководство
пользователя**

Базовые операции

Включение/Выключение трубки

- **Включение:** нажмите и удерживайте кнопку  до тех пор пока LCD-экран не загорится. Установите трубку на зарядную подставку для зарядки аккумуляторов.
- **Выключение:** нажмите и удерживайте кнопку  до тех пор пока телефон не выключится.

Блокировка/Снятие блокировки трубки

Для блокировки или снятия блокировки клавиатуры необходимо зажать и удерживать кнопку 

Режим “Без звука”

Для включения или выключения режима “Без звука” (отключение сигнала оповещения о входящем вызове) нажмите и удерживайте кнопку 

Управление трубкой

Смена имени трубки

Для изменения имени трубки выполните следующие действия:

- Нажмите **ОК** для входа в главное меню и выберите **Настройки/Имя трубки**
- Введите нужное имя
- Нажмите **Сохранить** для изменения имени

Изменение громкости

Для изменения имени трубки выполните следующие действия:

- Нажмите  или  в разговоре для регулировки громкости используемого аудиоустройства (трубки/гарнитуры)
- Нажмите  или  в режиме ожидания для регулировки громкости рингтона

Мелодия вызова (Рингтон)

1. Нажмите **ОК** для входа в главное меню и выберите **Настройки/Аудио/Мелодия вызова/Тип мелодии**
2. Кнопками   выберите линию для установки мелодии
3. Кнопками   выберите мелодию
4. Нажмите **Сохранить**

Работа с контактами

Добавление контакта:

1. Нажмите **ОК** для входа в главное меню и выберите меню **Контакты**
2. Нажмите **Настройки** и выберите **Новый контакт**
3. Введите необходимые данные: имя, номер или мобильный номер
4. Нажмите **Сохранить**

Изменение контакта:

1. Нажмите **OK** для входа в главное меню и выберите меню **Контакты**
2. Кнопками   выберите необходимую запись
3. Нажмите **Настройки** и выберите пункт **Правка**
4. Измените необходимые поля
5. Нажмите кнопку **Сохранить**

Удаление контакта:

1. Нажмите **OK** для входа в главное меню и выберите меню **Контакты**
2. Кнопками   выберите необходимую запись
3. Нажмите **Настройки** и выберите пункт **Удалить**

Назначение номера быстрого набора:

1. Нажмите **OK** для входа в главное меню и выберите **Настройки/Телефония/**

Быстрый набор

2. Кнопками   выберите номер быстрого набора и нажмите кнопку **Выбрать**
3. Кнопками   выберите нужный контакт и нажмите **OK**

Если в контакте указаны несколько номеров, то выберите нужный и еще раз нажмите **OK**

Простейшие операции

Исходящие вызовы

Вызов любого номера

1. Наберите номер на клавиатуре телефона и нажмите 

Вызов из Контактов

1. Нажмите кнопку  в режиме ожидания для перехода в меню **Контакты**
2. Кнопками   выберите нужный контакт и нажмите  для вызова

Если в контакте указаны несколько номеров, то выберите нужный и еще раз нажмите 

Вызов из Истории

1. Нажмите кнопку **История** и выберите нужный список звонков
2. Кнопками   выберите нужную запись и нажмите  для вызова

Повторный набор номера

1. Нажмите кнопку  в режиме ожидания
2. Кнопками   выберите нужную запись и нажмите  для вызова

Быстрый набор

Зажмите номер быстрого набора на клавиатуре телефона для вызова запрограммированного номера

Входящие вызовы

Для принятия вызова можно воспользоваться одним из следующих способов:

- Нажмите кнопку **Принять**
- Нажмите кнопку 
- Нажмите кнопку  для принятия звонка в режиме громкой связи

Примечание: Вы можете проигнорировать звонок, нажав кнопку **Тихо**, или отклонить звонок, нажав кнопку 

Завершить звонок

- Нажмите кнопку 

Отключение микрофона

- Нажмите  для отключения микрофона во время разговора
- Еще раз нажмите  для включения микрофона

Удержание вызова

Для постановки вызова на удержание:

Нажмите **Настройки** во время разговора и выберите **Удержание**

Для снятия вызова с удержания:

- Если на удержании только один вызов нажмите **Разговор** для снятия с удержания
- Если на удержании несколько вызовов, нажмите **Перекл.** для выбора звонка и **Разговор** для снятия текущего звонка с удержания

Трансфер (перевод вызова)

Слепой трансфер

1. Нажмите **Настройки** во время вызова и выберите **Слепой трансфер**
2. Наберите номер для трансфера
3. Нажмите **Трансфер** для завершения перевода

Полуавтоматический трансфер

1. Нажмите **Настройки** во время вызова и выберите **Трансфер**
2. Наберите номер для трансфера
3. Нажмите **Трансфер** для вызова набранного номера
4. Повторно нажмите **Трансфер**, когда услышите гудки дозвона

Сопроводительный трансфер

1. Нажмите **Настройки** во время вызова и выберите **Трансфер**
2. Наберите номер для трансфера
3. Нажмите **Трансфер** для вызова набранного номера
4. Предупредите абонента о переводе на него другого вызова и повторно нажмите **Трансфер**

Переадресация вызова

Для включения переадресации на заданный номер выполните следующее:

1. Нажмите **ОК** для входа в главное меню и выберите **Функции/Переадресация**
2. Кнопками   выберите линию для установки переадресации
3. Кнопками   выберите тип переадресации:
 - **Всегда:** безусловная переадресация всех вызовов
 - **Занято:** переадресация при занятости телефона
 - **Нет ответа:** переадресация, когда телефон не отвечает
4. Выберите **Включено** в поле **Статус**
5. Укажите номер для переадресации в поле **Номер**
6. Кнопками   выберите таймаут вызова для переадресации **“Нет ответа”** в поле **Через (секунды)**
7. Нажмите **Сохранить**